



Hohlräume (z. B. an Geländern, Behältern, Profilverteilen) müssen mit Spüllöchern versehen werden, um Chemikalienrückstände ausspülen zu können. Dies ist auch wegen der hohen Elektrolytdichte erforderlich.

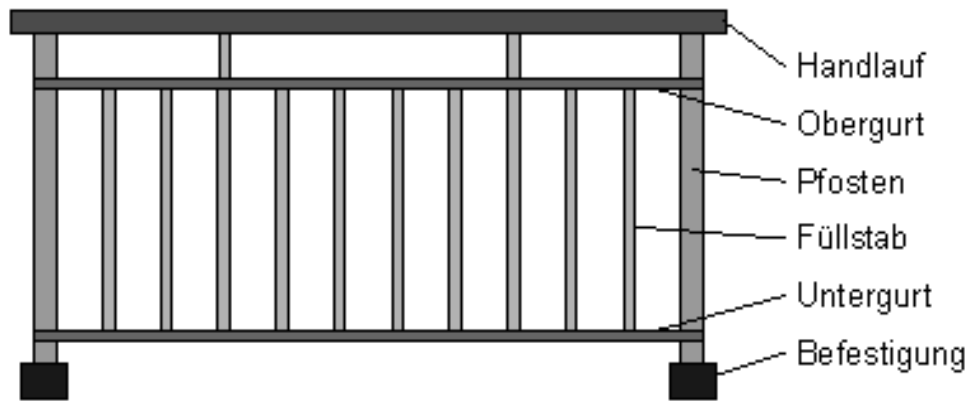

- Handlaufenden offen lassen (Kappen erst nachträglich anbringen)
- Befestigungsplatten mit Spülbohrung versehen

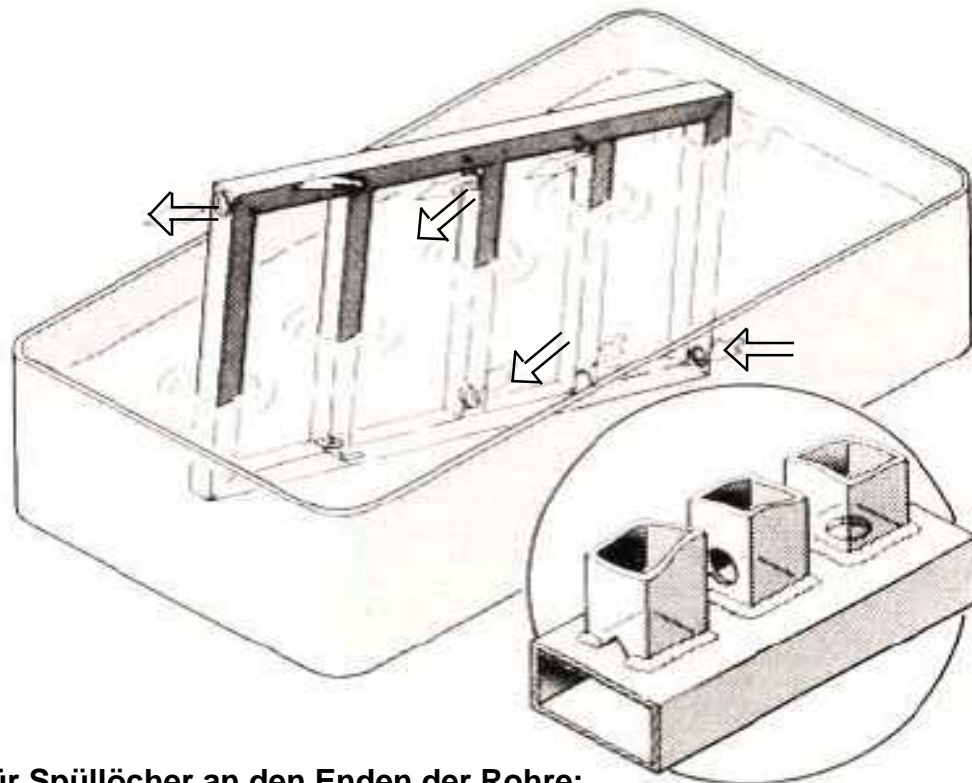

- Varianten für Spüllöcher an den Enden der Rohre:
- durch Auskerbungen oder Bohrungen
  - mittels Durchgangsbohrungen